


## ПАТРУБКИ ТРУБ - РЕМОНТНО- ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ

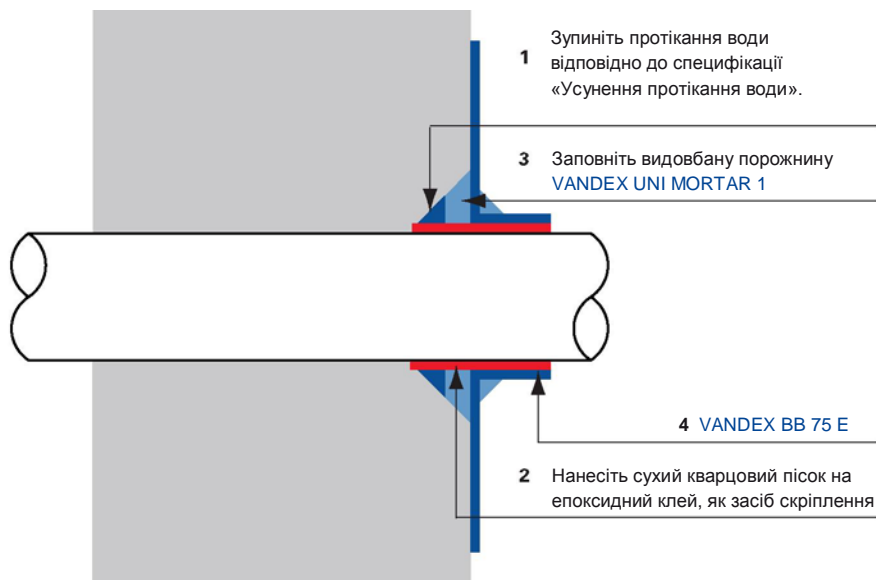

### Інструкція по застосуванню

- 1 Видовбайте бетон навколо місця протікання труби на глибину приблизно 30 - 50 мм. Зупиніть протікання води відповідно до специфікації «Усунення протікання води».
- 2 Нанесіть шар епоксидного клею Vandex навколо труби (за умови проведення попереднього тесту на адгезію), нанесіть сухий кварцовий пісок на вологий епоксидний клей, як засіб скріплення для подальшого нанесення ремонтному розчину.
- 3 Заповніть порожнину найкраще VANDEX UNI MORTAR 1 або іншим безусадочним розчином.
- 4 Якщо очікується подальше використання труби, нанесіть два шари VANDEX BB 75 E.

### Примітка:

- Міцність зчеплення з субстратом > 1.5 Н/мм<sup>2</sup>

За додатковими технічними деталями і нормами споживання зверніться до технічної специфікації або до технічного представника Vandex.

Інформація, що міститься у цьому документі, заснована на нашому багаторічному досвіді та наших знаннях. Ми не можемо, однак, дати ніяких гарантій, оскільки для успішного результату всі обставини в кожному окремому випадку повинні бути прийняті до уваги. Вказані величини є середніми, в деяких випадках може виникнути потреба їх збільшити.

### Vandex в Україні

ТОВ "Гідромембрана"  
вул. Січових Стрільців, 77  
04053 м. Київ  
тел. +38 (044) 383 91 81  
info@hydromembrane.com.ua  
www.hydromembrane.com.ua