
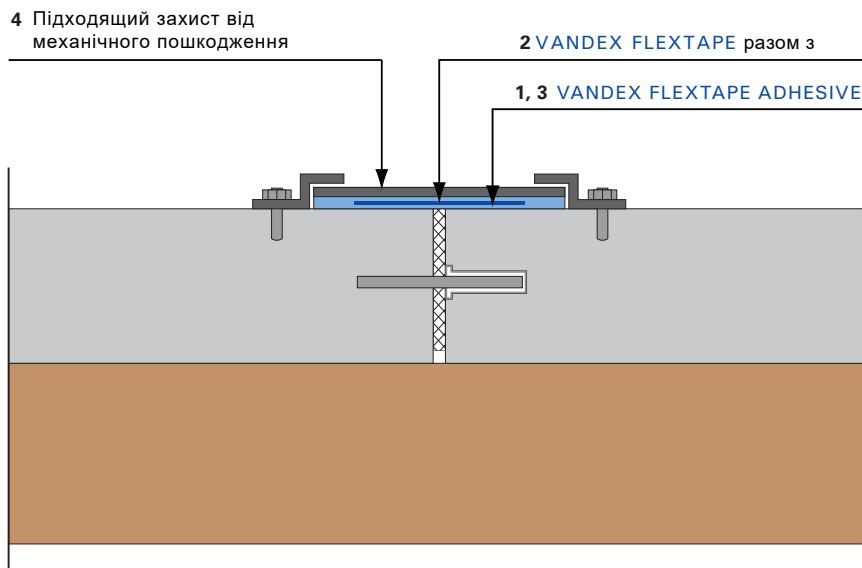


ДЕФОРМАЦІЙНІ / КОМПЕНСАЦІЙНІ ШВИ, ЯКІ ПІДДАЮТЬСЯ НЕГАТИВНОМУ ТИСКУ ВОДИ

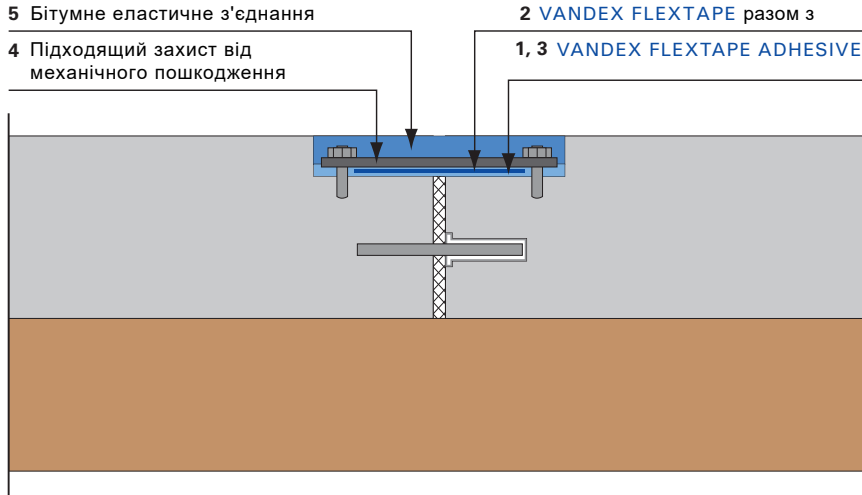

Інструкція по застосуванню

- 1 Нанесіть перший шар клею VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE або VANDEX UNIFLEX NV на суху та підготовлену бетонну поверхню.
- 2 Нанесіть стрічку VANDEX FLEXTAPE на вологий клей.
- 3 Нанесіть другий шар клею VANDEX UNIFLEX NV або VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE.
- 4 Де необхідно, забезпечте захист системи VANDEX FLEXTAPE від механічних пошкоджень.
- 5 **Опціонально:** Застосуйте необхідну еластичну систему для заповнення порожнин.

Примітка:

- Міцність зчеплення з основою > 1,5 Н/мм²

Для отримання додаткової технічної інформації та норм використання зверніться до відповідної технічної специфікації або до технічного представника компанії "Vandex".

Інформація, що міститься у цьому документі, має в своїй основі наш багаторічний досвід та знання. Однак, ми не можемо давати ніяких гарантій, оскільки для отримання успішного результату у кожному окремому випадку мають враховуватися усі обставини. Зазначені величини є середніми значеннями, які, в деяких випадках, можуть бути більшими.