


ДЕФОРМАЦІЙНІ / КОМПЕНСАЦІЙНІ ШВИ, ЯКІ ПІДДАЮТЬСЯ ПОЗИТИВНОМУ ТИСКУ ВОДИ

4 Підходящий захист від
механічного пошкодження

1, 2, 3 **VANDEX FLEXTAPE** на
VANDEX UNIFLEX NV

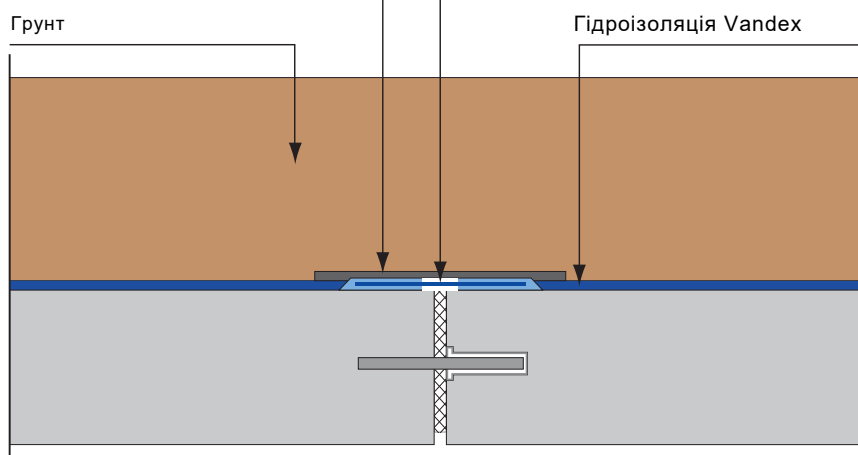

Інструкція по застосуванню

- 1 Нанесіть перший шар клею **VANDEX UNIFLEX NV** або **VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE** на підготовлену бетонну поверхню.
- 2 Нанесіть стрічку **VANDEX FLEXTAPE** на вологий **VANDEX UNIFLEX NV** або **VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE**.
- 3 Нанесіть другий шар **VANDEX UNIFLEX NV** або **VANDEX FLEXTAPE ADHESIVE**.
- 4 забезпечте захист системи **VANDEX FLEXTAPE** від механічних пошкоджень.

Примітка:

- Міцність зчеплення з основою > 1,5 Н/мм²

Для отримання додаткової технічної інформації та норм використання зверніться до відповідної технічної специфікації або до технічного представника компанії "Vandex".

Інформація, що міститься у цьому документі, має в своїй основі наш багаторічний досвід та знання. Однак, ми не можемо давати ніяких гарантій, оскільки для отримання успішного результату у кожному окремому випадку мають враховуватися усі обставини. Зазначені величини є середніми значеннями, які, в деяких випадках, можуть бути більшими.